

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Při zakoupení automobilového nebo turistického přístroje jsou součástí balení i tzv. doplňkové mapy a to Atlas + Adresy (silniční mapa ČR) a Topo Czech (turistická mapa ČR). V případě turistických přístrojů se jedná pouze o mapu Topo Czech případně TopoCzech 3 Pro.

Licence k těmto mapovým podkladům je umístěna na vnitřní části víka krabice. V případě automobilových přístrojů na žluté a v případě turistických přístrojů na zelené samolepce.

Na základě těchto registračních kódů je potřeba provést odemčení mapových podkladů na webové stránce <http://unlock.garmin.cz>


Tento postup se týká všech mapových podkladů vydaných společnostmi Picodas Praha. Atlas, Topo Czech, Topo Czech Pro, TOPO 50, Adresy CR, Vodni cesty, Cyklo Czech, Aero CZ/SK/HU



# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Po přístupu na webovou stránku <http://unlock.garmin.cz> je pro pokračování potřeba kliknout na tlačítko SPUSTIT

## Registrujte mapy České republiky pro GPS Garmin

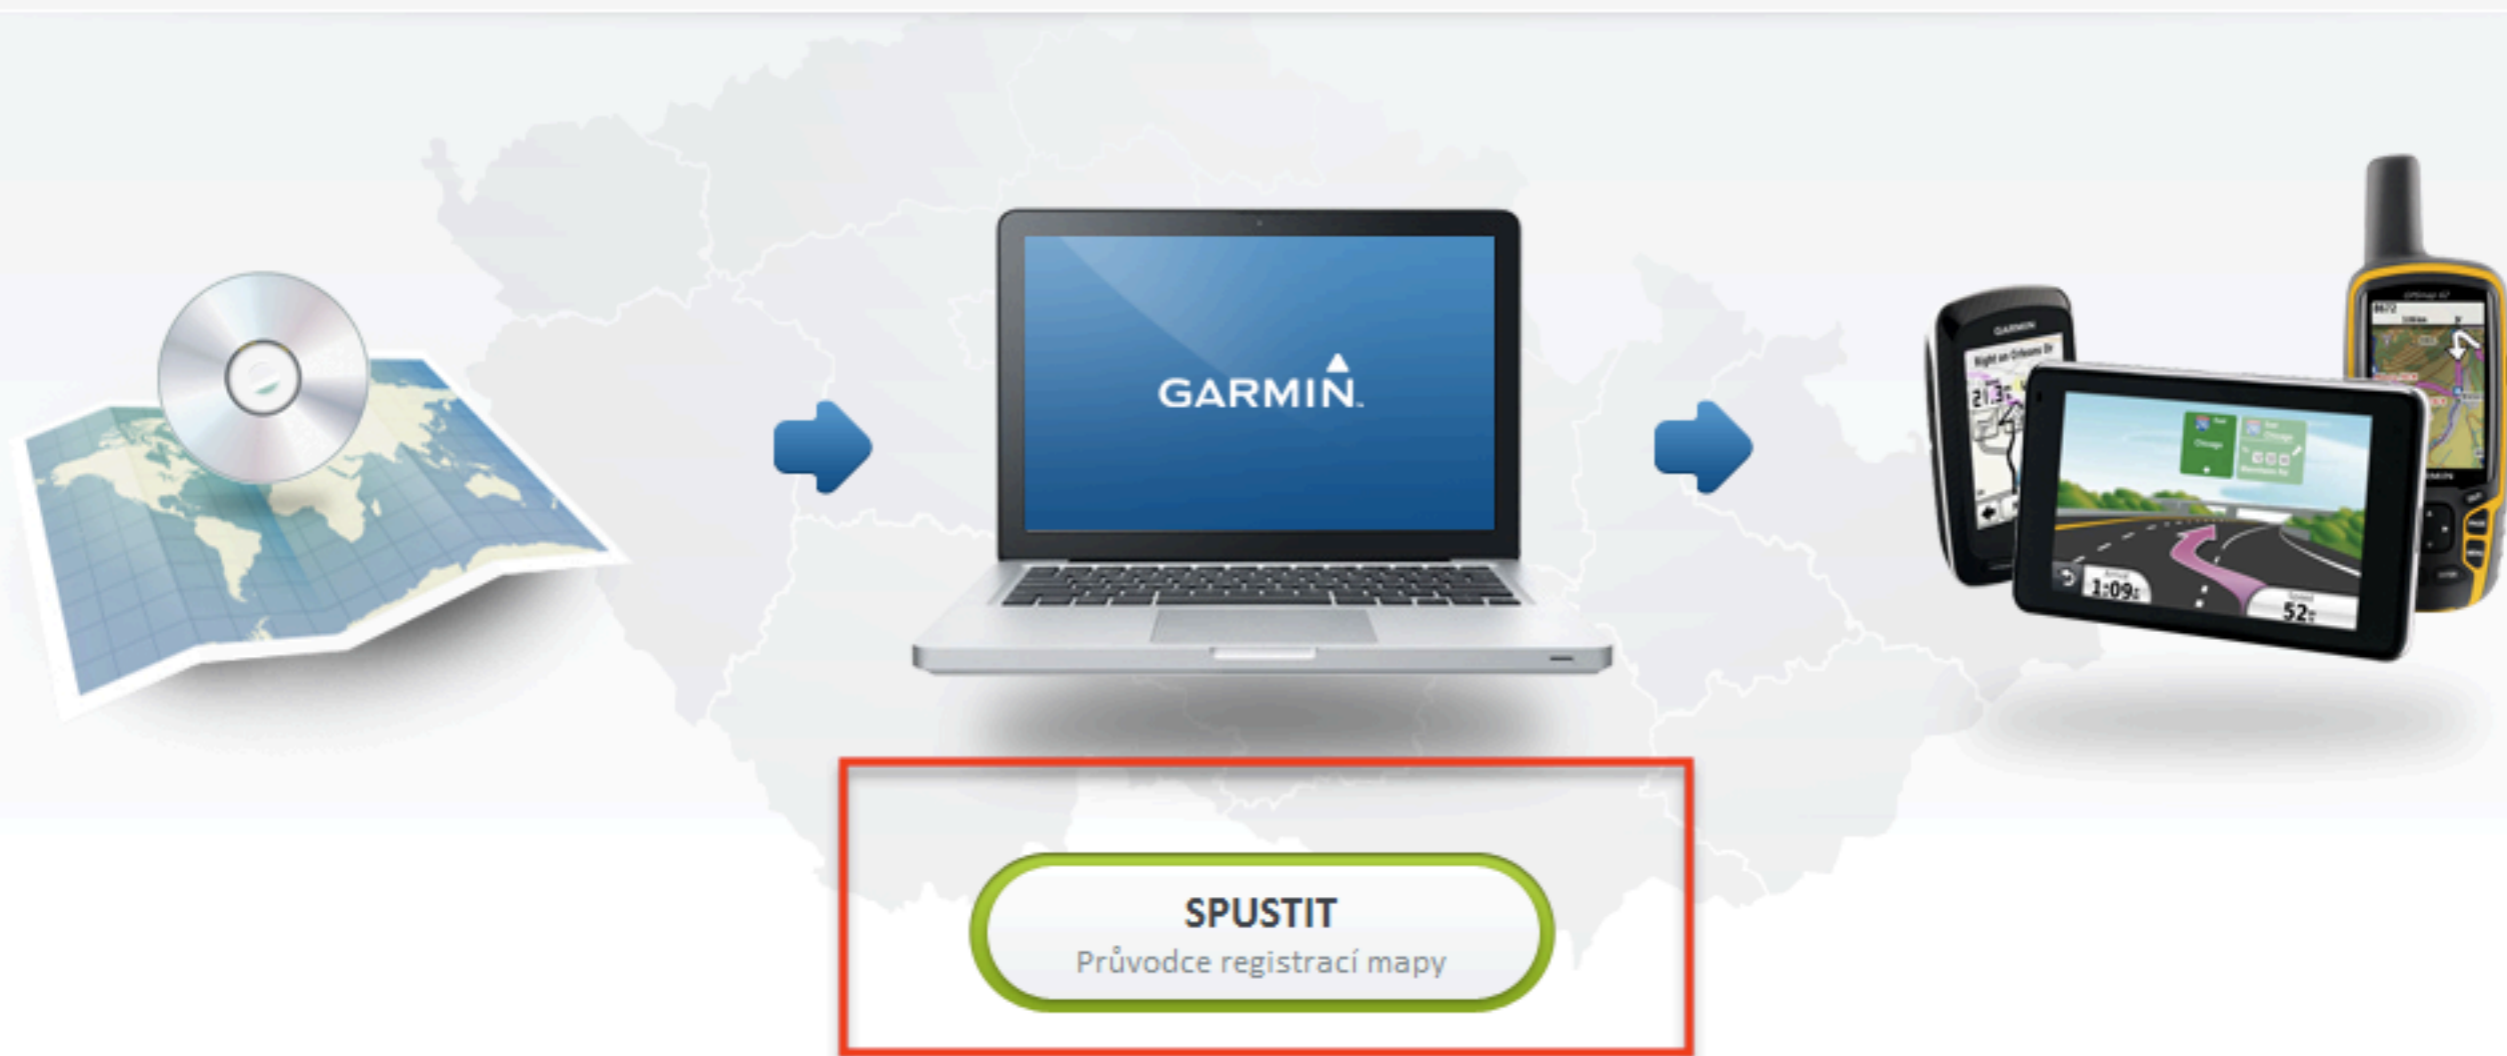

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Vyplňte požadované údaje jako je registrační kód mapy a ověřovací kód z obrázku. Pokračujte stiskem tlačítka Pokračovat.

Zadejte registrační kód mapy nebo sériové číslo GPS přístroje



**Nová registrace:**

Zadejte registrační kód mapy



**Přihlášení:**

Zadejte sériové číslo vašeho zařízení GPS

1

x3Q34NJnNTT3

Kód z obrázku



**Bezpečnostní opatření:**

Opište prosím do pole kód z obrázku

Možnost umístění reklamního banneru

2

JAWZ5



**Pomocník:**

Kde nalézt registrační kód mapy?

Registrační kód mapy naleznete na vnitřní části víkra krabice vašeho přístroje Garmin. V případě že jste mapu zakoupili samostatně, nachází se registrační kód mapy na obalu CD.

3

POKRAČOVAT

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Pro úspěšné načtení informací o přístroji je potřeba stáhnout doplněk GarminCommunicatorPlugin.

## Krok 2

Připojte přístroj datovým kabelem k počítači.

Informace o přístroji budou automaticky načteny do registračního formuláře.



Pro připojení přístroje k počítači bude potřeba stáhnout a nainstalovat software **Garmin Communicator Plugin**

STÁHNOUT

Typ přístroje

Unit ID

Pokud nemáte možnost připojit přístroj k počítači, vyplňte pole **Typ přístroje** a **Unit ID** ručně

### Pomocník:

Co to je ID číslo a jak jej nalézt zjistíte v naší [znalostní databázi](#).

ZPĚT

POKRAČOVAT

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Po stisku tlačítka Stáhnout se zobrazí stránka s potvrzením instalace Garmin communicator Pluginu.  
Po ukončení instalace, uvidíte na stránce Test Page, váš připojený přístroj.

[Home](#) » [Products](#) » [Garmin Communicator Plugin](#)

## Garmin Communicator Plugin



Communication with your Garmin GPS just got easier thanks to the Garmin Communicator Plugin — the free internet browser plugin that sends and retrieves data from Garmin GPS devices.

The Garmin Communicator Plugin lets you connect your Garmin GPS with your favorite website. Once the plugin is installed, just connect your Garmin GPS device to your computer, and you're on your way. The Garmin Communicator can send and retrieve data from any supported website.

### Install the Plugin

[Install for Internet Explorer](#)

[Home](#) » [Products](#) » [Garmin Communicator Plugin](#) » [Test Page](#)

## Garmin Communicator Plugin Test Page



**Communicator Plugin is properly installed and up to date, version 2.9.3.0.**

Garmin GPS device is detected and communicating properly:


Forerunner 310XT



Garmin Mobile PC

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Po návratu na stránku [unlock.garmin.cz](http://unlock.garmin.cz), již bude možné načíst informace z vámi připojeného přístroje. V případě že nedojde k načtení některé z informací autoamticky, bude potřeba pole vyplnit ručně. Po vyplnění všech údajů, pokračujte stiskem tlačítka Pokračovat.

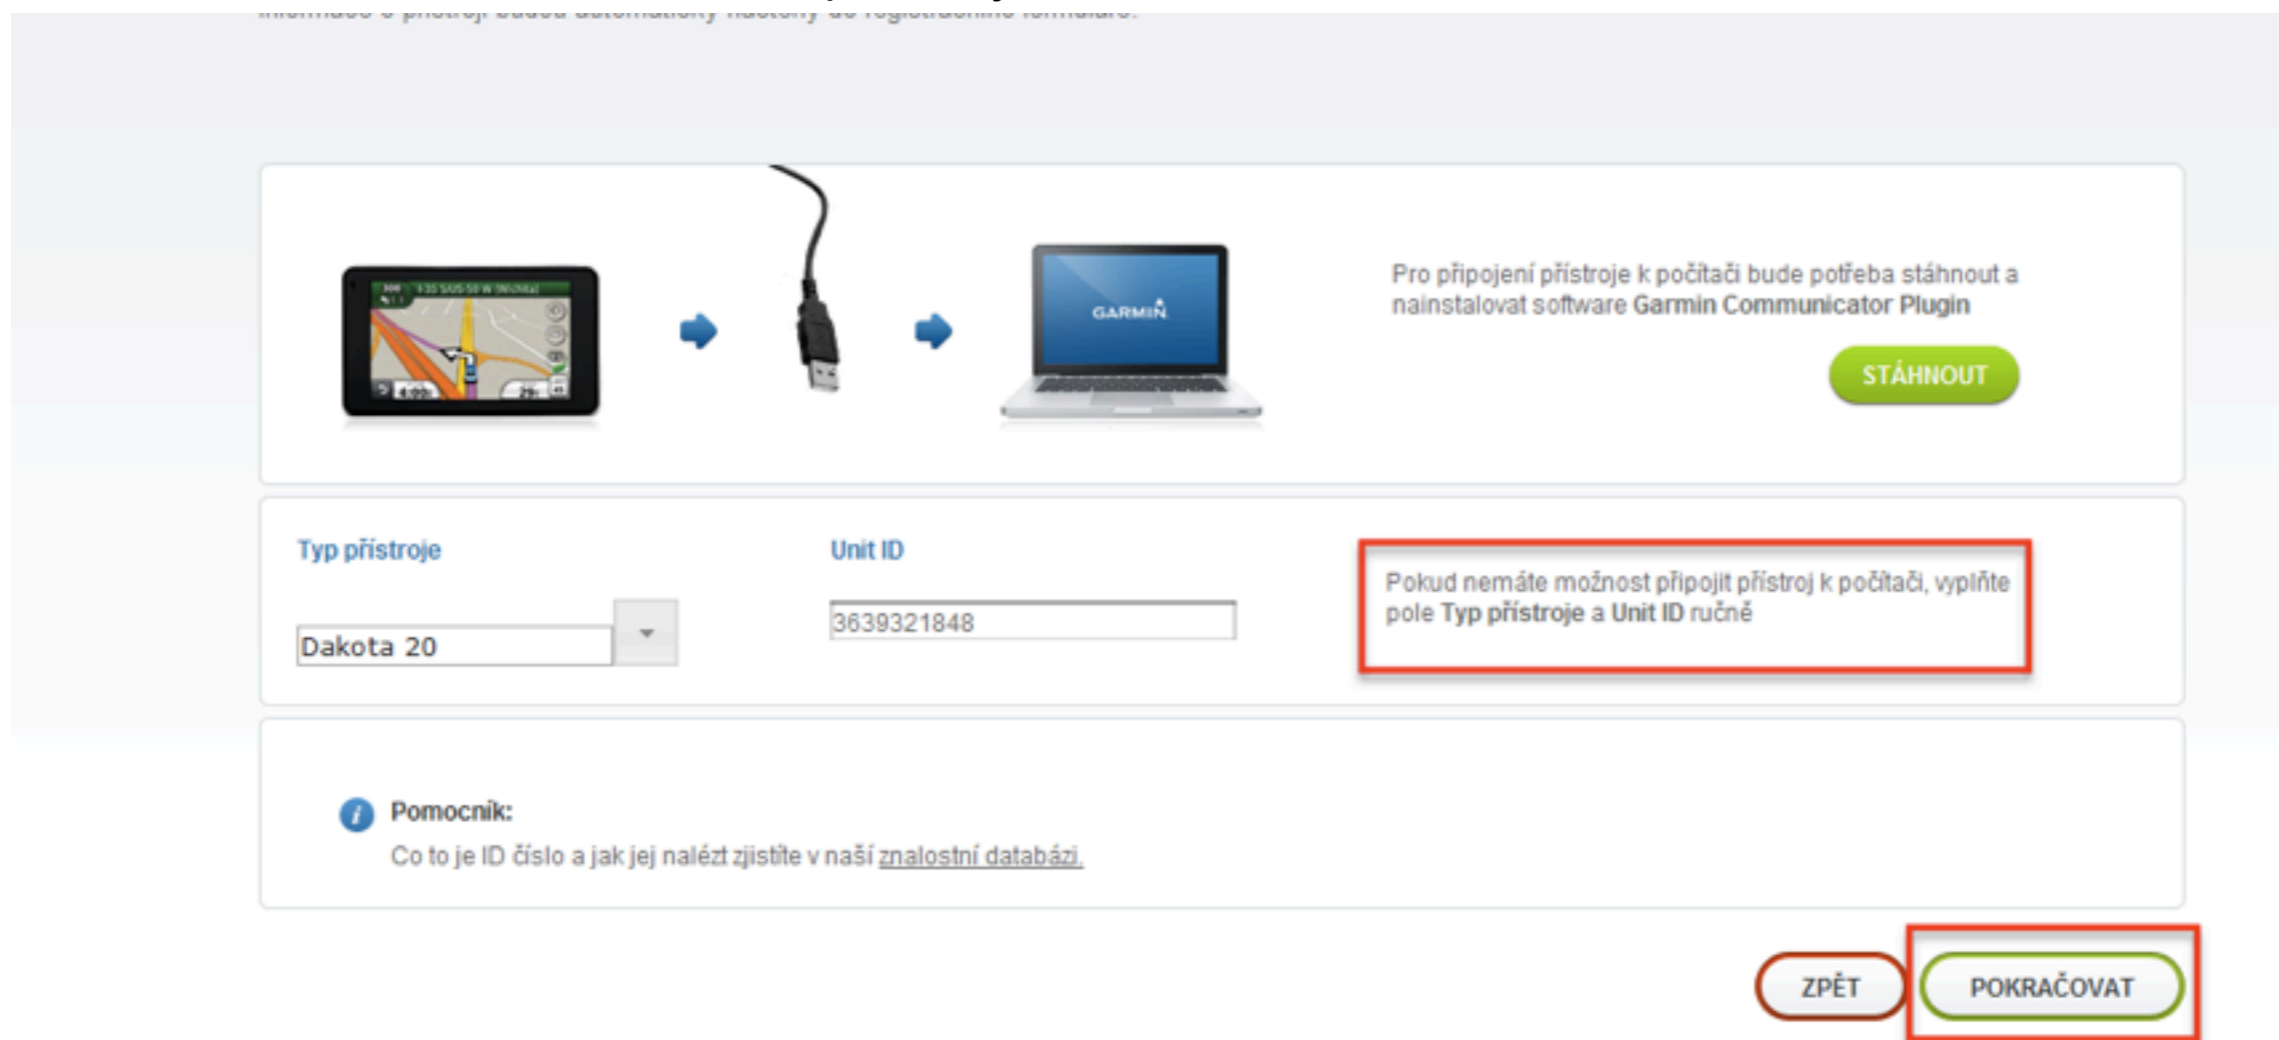

Pro připojení přístroje k počítači bude potřeba stáhnout a nainstalovat software Garmin Communicator Plugin

STÁHNOUT

Typ přístroje  
Dakota 20

Unit ID  
3639321848

Pokud nemáte možnost připojit přístroj k počítači, vyplňte pole Typ přístroje a Unit ID ručně

**i** Pomocník:  
Co to je ID číslo a jak jej nalézt zjistíte v naší [znalostní databázi](#).

ZPĚT POKRAČOVAT

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

Vyplňte požadované údaje a klikněte na tlačítko pokračovat.

Jméno a příjmení	E-mail	Sériové číslo přístroje
<input type="text" value="Jméno a příjmení"/>	<input type="text" value="email@email.cz"/>	<input type="text" value="1PL010631"/>

**i** **Pomocník:**

Kde najdu sériové číslo přístroje?

Sériové neboli výrobní číslo je unikátní 8-9ti místný alfanumerický kód. Tento kód se nachází na těle přístroje i na originální krabici k tomuto přístroji. Neobsahuje žádné mezery ani pomlčky a jiné speciální znaky. Informaci o umístění sériového čísla vašeho přístroje naleznete [ZDE](#).

# Odemčení doplňkových map jako je Atlas a Topo Czech

V posledním kroku je vyobrazena registrace, společně s odemkacím klíčem pro jednotlivé mapy a možností jejich stažení.

## Registrační údaje

Registrační kód mapy: x3Q34NJnNTT3

### Údaje o mapě

Název: TOPO Czech ver. 3 Pro

Popis:

Odemkací klíč: T67NC-MFP7F-.ISY.I5-NI K4F-F2RI R